

since 1974

FOKER

Návod k použití

MOD. Dinamiko
Art. 02910



- Bsteconiera
- Grill
- Grill à bifteck

- Griglia
- Grid
- Grill

- Rocce vulcaniche
- Volcanic rocks
- Roches volcaniques

- Griglia supporto per pentola o per rocce vulcaniche
- Grid pot holder or container for volcanic rocks
- Grill porte casserole ou casier pour roches volcaniques











- Vaschetta raccolta grassi
- Grease catch basin
- Bac à huile

FOKER SRL
Via Rassegga, 1
25030 TOREOLE CASAGLIA (BS) - ITALY



DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES
TEKNISCHE DATA - DATOS TÉCNICOS - TEKNISTE TIEDOT
TECHNICAL DATA - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - TECHNISCHE GEGEVENS
TEKNISKE DATA - DADOS TÉCNICOS - TEKNISKA DATA

MOD.	Art.	Ø mm	Qn	
			kW	g/h
Dinamiko	02910	0,25	2,4	174

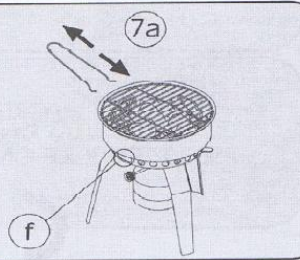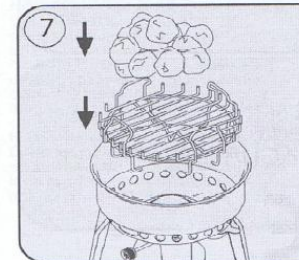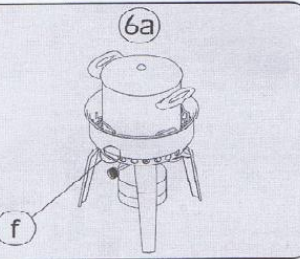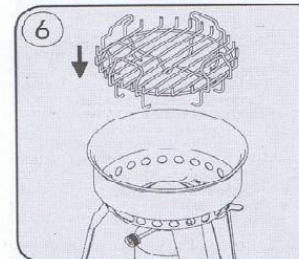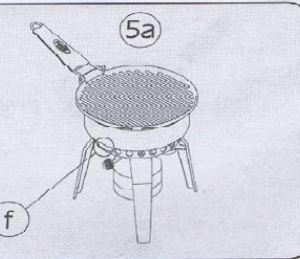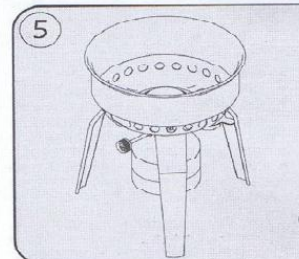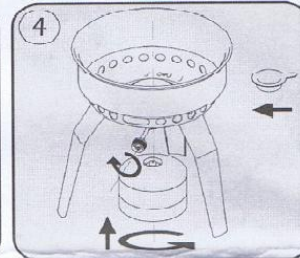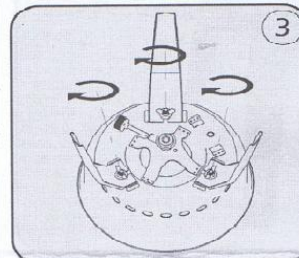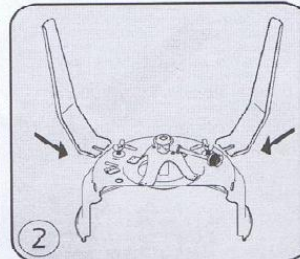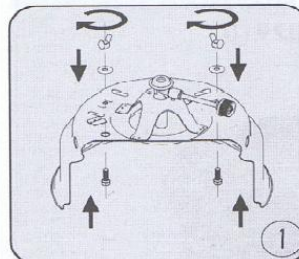

Návod pro montáž, použití a údržbu.

DULEŽITÉ:

Přečtěte si návod k používání pečlivě, abyste se seznámili s přístrojem před připojením lahve a uschovejte pro případnou následnou potřebu. Tento spotřebič musí být používán výhradně s kartuší obsahující směs propan/butan s 7/16 "-28 závitem v souladu s normou EN 417. Připojení na jiné než standardizované typy lahví může být velmi nebezpečné. Přístroj má spotřebu vzduchu 2 m³/h na každý kW spotřebiče. Vždy před zapojením lahve zkontrolujte, zda je propichovací jehla v kolmé poloze a zda nedošlo k poškození těsnění. Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě, že dochází k úniku plynu, nebo je některá část spotřebiče poškozena nebo nefunkční. Láhev musí být umístěna v horizontální poloze a při instalaci se vyhněte prostředí, ve kterém se nachází hořlavé materiály a dodržujte vzdálenost 100mm od zdí. Spotřebič je určen pouze pro venkovní použití.

Je nebezpečné ponechávat děti o samotě v blízkosti zařízení. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Části zařízení mohou být velmi horké-při nutné manipulaci používejte rukavice. Držte mimo dosah dětí.

Montáž:

Sestavte gril a jeho nohy pomocí šroubů, podložek a matic ① ② ③ v balení.

Vložte tukový zásobník do vodítek ④

Ujistěte se, že ventil je plně zavřen otočením knoflíku doprava ④.

Našroubujte kartuš na kohout spotřebiče ④

Po těchto krocích je spotřebič připojen k lahvi.

V závislosti na typu požadovaného vaření, je možné použít přístroj bez roštu ⑤ nebo s nosným rostem a vulkanickými kameny ⑦ nebo vložit rošt přímo na grilovací pánev ⑤a) nebo vložit rošt na gril ⑦a).

Případně můžete použít pouze nosný rošt ⑥, nebo můžete na nosný rošt položit varnou nádobu ⑥a).

Zapálení:

- Otočte knoflíkem (regulátor přívodu plynu) proti směru hodinových ručiček pro spuštění přívodu plynu
- Zmáčkněte piezzo zapalování (v případě spotřebičů s piezzo zapalováním) nebo použijte zapalovač či zápalku, kterou přidržte v blízkosti hořáku, pro zapálení plamene f).
- Plamen regulujete otáčením knoflíku
- Pro zhasnutí a vypnutí spotřebiče otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček

Bezpečnostní standardy a opatření:

Při pohybu se spotřebičem nebo po výměně lahve může plamen kolísat. Toto kolísání ustane pár sekund po ustálení se kapalného plynu v láhvi (10/20 sekund).

Niky se nesnažte vyšroubovat základnu, pokud si nejste jistí, že je láhev zcela prázdná a přívodní ventil plynu uzavřen. Vždy provádějte výměnu lahve ve větrané místnosti, nebo venku, mimo hořlavé materiály a mimo dosah ostatních osob. V případě úniku plynu (zápach plynu) zastavte přívod plynu a vynesete zařízení ven nebo do dobře větrané místnosti, z dosahu hořlavých materiálů. NIKDY NEZKOUŠETE NETĚSNOST ČI ÚNIK OTEVŘENÝM OHNĚM! Vždy používejte mýdlovou vodu nebo přípravky tomu určené. Zkoušky úniku plynu musí být prováděny venku. V případě, že spotřebič nebudete dlouho používat, opatrně jej očistěte, uzavřete přívodní ventil plynu, uložte zpět do krabice a umístěte na dobře větraném, suchém místě, mimo dosah hořlavých látek. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití nebo manipulace se spotřebičem.

• POZNÁMKA K LIKVIDACI

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Výrobce: FOKER s.r.l.; www.foker.com

Distribuce ČR: Da-So Group s.r.o; 141, Bruzovice 73936, +420 558 435 851;
da-so@da-so.cz; IČ 28579534